



kućanклик


KORISNIČKO UPUTSTVO

version 1.1

Srpski



UCR-4285 Univerzalni daljinski upravljač

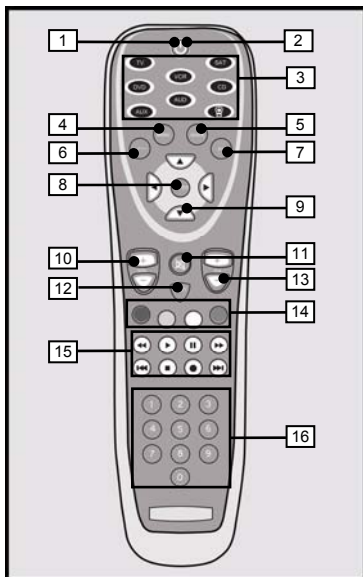


Opis:

1. Paljenje: On/Off/Stand-by
2. Indikator
3. Odabir uređaja
4. Meni
5. Uputstvo
6. Dvocifreni digitalni broj kanala
7. AV selektor
8. Enter/OK
9. Navigacioni taster
10. Jačina zvuka
11. Bez zvuka
12. Vraćanje korak nazad
13. Listanje kanala napred/nazad
14. Teletext
15. Kontrola video i audio snimanja i teletext funkcija
16. Unos brojeva

 **Pažnja:** Funkcije UCR-4285 -a su moguće samo ako je originalni daljinski upravljač posedovao iste!




[1] Otvorite poklopac odeljka za baterije.

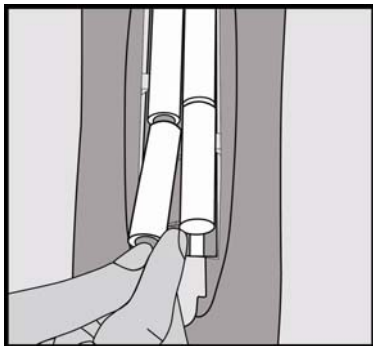


[2] Ubacite 4 baterije. "+" i "-" treba da se poklapaju sa simbolima na unutrašnjoj strani odeljka za baterije. Zatvorite poklopac.

 **NE koristiti punjive baterije!**

CONFIGURATION USING THE CODE LIST

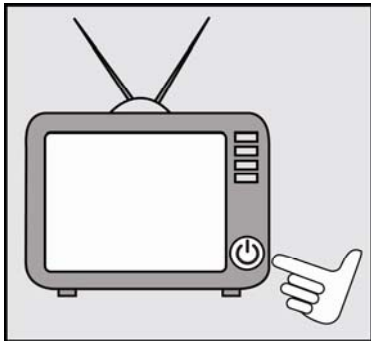

[3] Uključite televizor ručno (ili sa originalnim daljinskim upravljačem).

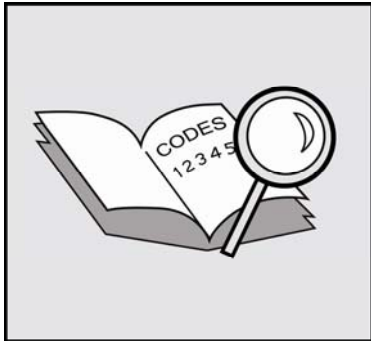


[4] Pronađite petocifren kod u listi kodova koji se poklapa sa nazivom proizvođača vašeg televizora.




[5] Selektujte uređaja koji će biti konfigurisan.
(selektujte vaš televizor pod 'TV', vaš stereo sistem pod 'audio' itd...).

 *Tasteri striktno ne određuju uređaj. Možete više TV uređaja da podesite da rade na različitim tasterima sa različitim oznakama (npr. SAT da bude taster za selektovanje drugog TV aparata)*

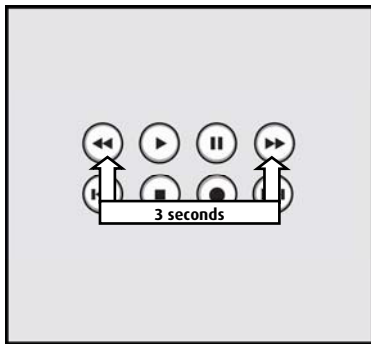


[6] Držite ◀ i ▶ taster istovremeno. Ne puštajte ih dokle god se indikator ne uključi i počne da blinka.

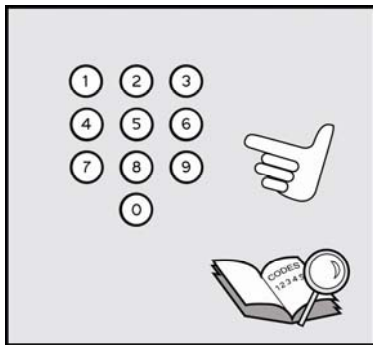

[7] Ukucajte kod koji ste našli u listi kodova.**[4]**


 *Indikator će početi da blinka!*

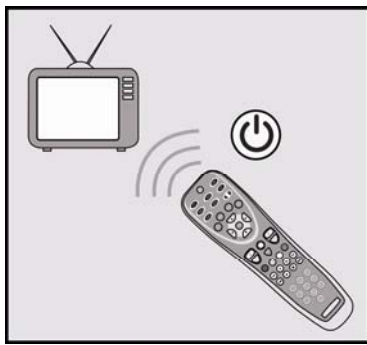

[8] Uperite UCR-4285 ka vašem uređaju. Pritisnite power taster (TV će se ugasiiti ili otići u stand-by mod). Zatim proverite ostale funkcije.

 *Idite na stranicu **[10]** ako se na listi ne nalazi brend vašeg TV aparata!*

Podешavanje upravljača korišćenjem "SEARCH " funkcije

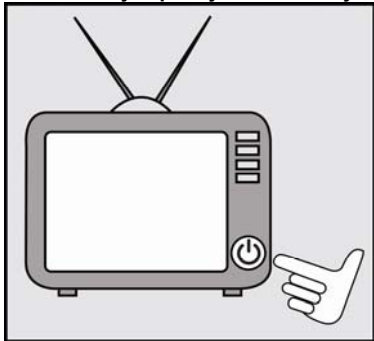


[9] Uključite televizor ručno (ili sa originalnim daljinskim upravljačem).




[5] Selektujte uređaja koji će biti konfigurisan.
(selektujte vaš televizor pod 'TV', vaš stereo sistem pod 'audio' itd...).


 **Tasteri striktno ne određuju uređaj. Možete više TV uređaja da podesite da rade na različitim tasterima sa različitim oznakama (npr. SAT da bude taster za selektovanje drugog TV aparata, itd.)**

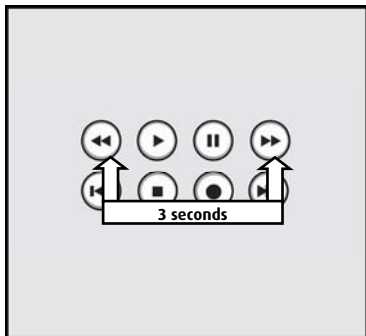

[11] Držite ◀ i ▶ istovremeno. Pustite ih tek onda kada indikator blinkne par puta.

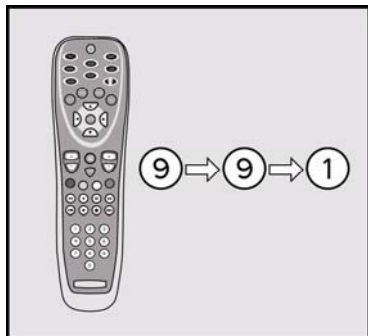

[12] Unesite kod '9 9 1'. Indikator će se upaliti i ugasi par puta.

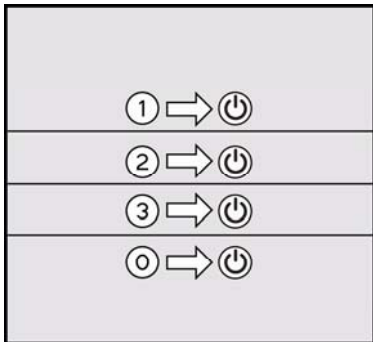

[13] (1) Pritisnite taster:


TV (CRT/CD/Plasma): Pritisnite '1'.

Video (DVD/VCR): Pritisnite '2'.

Audio (CD/Tuner/Ampl.): Pritisnite '3'.

Satellite/Cable/Media PC: Pritisnite '0'.


Pritisnite **'Power'**.

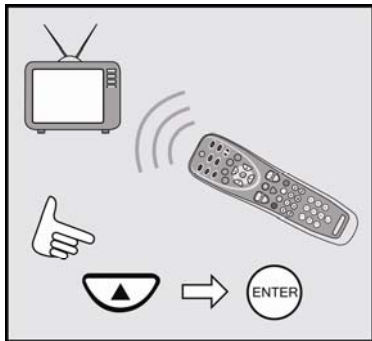

[14] (1) Usmerite UCR-4285 ka vašem uređaju i i pritisnite taster ▲. Ponavljajte ovaj korak dokle god se vaš uređaj ne isključi.

(2) Odmah nakon toga pritisnite **'Enter'**.


Povezivanje sa KucanaKlik prijemnicima

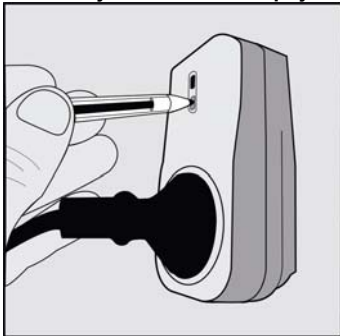

[15] Aktivirajte kod za pretragu na KucaNaKlik prijemniku.

⚠ *Prijemnik na slici je AC-300 sa automatskim programiranjem.*

⚠ *Ako prijemnik ne poseduje automatsko programiranje, koristite kod 'A', plus broj između 1 i 14 (pogledajte 'Napmena' i tabele I and II) i nastavite sa korakom [17]!*

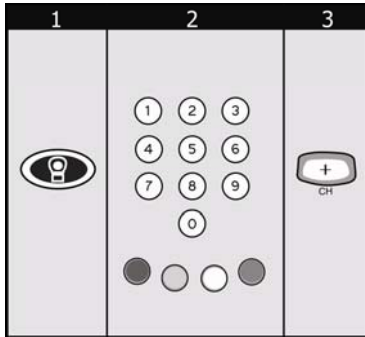


[16] (1) Pritisnite taster sa sijalicom za selektovanje uređaja.

(2) Pritistine taster kojem želite da dodelite prijemnik (taster od 1 do 0 ili crveni, zeleni, žuti ili plavi).


(3) Pritisnite '**CH+**'. Kao potvrda prihvatanja koda, prijemnik će se upaliti/ugasiti dva puta.

Paljenje/gašenje svetla

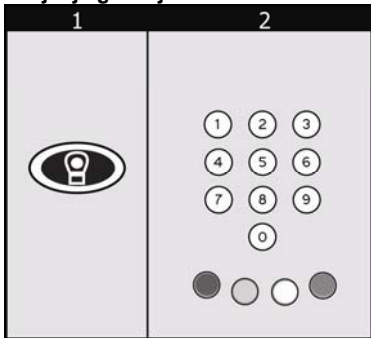

[17] (1) Pritisnite taster sa sijalicom za selektovanje KucaNaKlik prijemnika

(2) Pritisnite taster sa brojem kojem je dodeljen prijemnik u koraku 16 (npr. 2)

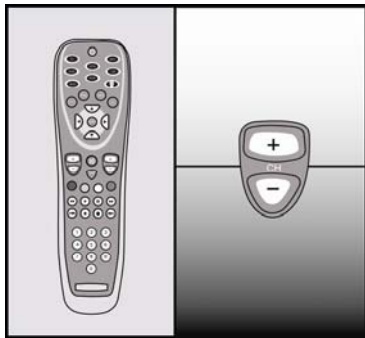

[18] Kontrola svetla:

On: Pritisnite '**CH+**'. Off: Pritisnite '**CH-**'. Dimovanje: Pritisnite '**CH+**' 3x: (1) svetlo se pali, (2) menja se intezitet svetla, (3) odabir željene jačine.

 *Dimer funkcija je moguća samo ako je lampa uključena na dimer prijemnik!*

Dodatne funkcije

Teletext

Ako Vaš televizor poseduje funkciju teletext, možete koristiti nekoliko tastera za kontrolu teletexta:

◀◀ **On:** Aktiviranje Teletexta.

▶▶ **Off:** Isključivanje Teletexta.

◀◀ **Zoom in:** Prikazuje gornju polovinu stranice. Pritisnite opet i prikazaće se donja polovina ekrana. Pritisnite opet za vraćanje na normalni format ili pritiskom ◀◀ tastera.

▶▶ **Pause/Stop:** "Zamrzava" stranicu.

■ **Mix:** Prikazuje i Teletext i TV sliku. Na nekom televizorima Mix funkcija se aktivira pritiskom ◀◀ tastera.

Jačina zvuka "push-through"

- Sa ovom funkcijom možete menjati jačinu zvuka iako je UCR-4285 setovan da kontorliše druge uređaje (npr. 'SAT' mode).

- Aktivacija "push-through" funkcije (npr.: promena zvuka na TV-u u 'SAT' modu):

- 1- Pritisnite 'SAT' da selektujete mod u kojem ćete kontrolisati zvuk vašeg televizora.

- 2 Držite ◀◀ i ▶▶ istovremeno. Ne puštajte ih dok indikator ne počne da blinka nekoliko puta.

- 3- Pritisnite '9 9 3'. Indikator će se upaliti/ugasiti nekoliko puta

- 4- Pritisnite 'TV'. Indikator će blinkati par puta.

- Prekid "push-through" funkcije:

- 1 Držite ◀◀ i ▶▶ istovremeno. Ne puštajte ih dok indikator ne počne da blinka nekoliko puta.

- 2- Pritisnite '9 9 3'. Indikator će se upaliti/ugasiti nekoliko puta

- 3- Pritisnite 'Vol +'. Indikator će se upaliti/ugasiti nekoliko puta

Macros

- Ova funkcija omogućava korisniku da preko samo jednog dugmeta pošalje komandu za koju mu je ranije trebalo niz od nekoliko tastera.

- Programiranje macro-a (npr.: Koristeći '**Last**' taster za prebacivanje sa '**TV**' moda na '**SAT**' mod i automatski postavljanje na kanal 801):
 - 1- Pritisnite '**TV**' da selektujete mod u kojem ćete aktivirati macro.
 - 2- Držite **◀** i **▶** istovremeno. Ne puštajte ih dok indikator ne počne da blinka nekoliko puta.
 - 3- Pritisnite '**9 9 5**'. Indikator će se upaliti/ugasiti nekoliko puta
 - 4- Pritisnite '**Last**' taster kome ćete dodeliti ovaj macro.
 - 5- Sada pritisnite željeni niz komandi: '**TV**', '**AV**', '**SAT**', '**8 0 1**'.
 - 6- Pritisnite '**Enter**' da snimate macro, i ne puštajte dok indikator ne počne da blinka.
- Izvršavanje macro-a: Pritisnite taster koji je programiran i držite ga oko 1.5 s
- Brisanje macro-a:
 - 1- Pritisnite '**TV**' da selektujete mod u kome je macro programiran.
 - 2 - Držite **◀** i **▶** istovremeno. Ne puštajte ih dok indikator ne počne da blinka nekoliko puta.
 - 3- Pritisnite '**9 9 5**'. Indikator će se upaliti/ugasiti nekoliko puta
 - 4- Pritisnite '**Last**' da selektujete taster sa macro-om.
 - 5- Pritisnite '**Enter**'. Ne puštajte ga dok indikator ne počne da blinka nekoliko puta.
- Macro može da sadrži maksimalno 32 tastera.
- Macro se može koristiti i za paljenje i gašenje svetla. (npr. pritiskom na taster možete da ugasi kućni bioskop i da upalite svetlo u dnevnoj sobi).



Napomena

- Ovaj proizvod predstavlja kombinaciju infracrvenog daljinskog upravljača i radio predajnika.
Radio predajnik: Kontrolise uređaje (TV, Stereo, DVD, MediaCenter PC itd...) na isti način kao i originalni daljinski upravljač.

UCR-4285 Univerzalni daljinski upravljač

Predajnik: Upravlja KucaNaKlik prijemnicima.

- U funkciji predajnika, ovaj uređaj se može koristiti u kombinaciji sa najmanje jednim KucaNaKlik prijemnikom. Bežični sistem se može proširiti sa ostalim KucaNaKlik dalj. upravljačima i prijemnicima.
- U tabeli I nalazi se spisak kodova koji se koriste za programiranje KucaNaKlik prijemnika
- U tabeli II, možete videti koji se taster UCR-4285-a poklapa sa brojem koda KucaNaKlik prijemnika.

Table I

House code receiver	Code UCR-4285
A	41000
B	41001
C	41002
D	41003
E	41004
F	41005
G	41006
H	41007
I	41008
J	41009
K	41010
L	41011
M	41012
N	41013
O	41014
P	41015

II

Number code receiver	Button UCR-4285
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
11	red
12	green
13	yellow
14	blue
15	-
16	-

- Ako vaš AV uređaj nema power dugme, pritisnite **'Play'** taster u koraku [13].
 - Pojedini TV aparati se ne uključuju preko **'Power'** tastera. U tom slučaju, koristite taster sa brojem ili ga ručno uključite(pogledajte u uputstvu za televizor)
 - Ako daljinski upravljač ne radi:
 - Proverite bateriju.
 - Idite korak po korak da proverite da li ste dobro isprogramirali uređaj.
 - Pojedini kodovi su vrlo slični. Pokušajte sa drugim kodom u koraku [7] u slučaju da neke funkcije ne rade
 - Prvo pritisnite taster za selektovanje uređaja pre nego što počnete da kontrolišete isti.
 - Za kontrolu svetla: Postarajte se se kodovi prijemnika i UCR-4285 poklapaju (korak [15] i **tabela I**).
- Broj koda se mora poklapati sa tasterom UCR-4285 (**tabela II**).



Bezbedno rukovanje

- Nikada ne koristite KucaNaKlik proizvode za sisteme gde bi posledica kvara ili prestanka rada uređaja ugrožavao ljudski život.
- Ne izlažite proizvoda direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi i prevelikoj toploti.
- Ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Ako je uređaj oštećen, ili ako sumnjate u njegovu ispravnost, vratite uređaj tamo gde ste ga i kupili.
- Ne koristite uređaj u prostorijama gde ima vlage. Očistite uređaj čistom krpom.



NAPAJANJE

- Zamenite bateriju ako uređaj ne radi dobro.
- Koristite samo 1.5 V AA (LR03) alkalne baterije.
- Ne bacati baterije u vatru..

Wireless

- Ovaj uređaj koristi radio talase koje prolaze kroz zid, prozore i vrata. Domet pri optičkoj vidljivosti je maksimalno 75 metara dok u zatvorenom prostoru zavisi od uticaja materijala kao što su staklo, metal i beton. Prosečni domet u zatvorenim prostorijama je oko 30 m.
- Duplo staklo (HR glass) često sadrži i tanak sloj metala. Ovakvo staklo omogućava prolazak svetlosti ali negativno utiče na radio signale. Ako se HR staklo nalazi između predajnika i prijemnika, možete da očekujete značajno smanjenje dometa i kvaliteta signala.
- Ovaj uređaj radi na frekvenciji od 433.92 MHz koji je u skladu sa osnovnim zahtevima R&TTE Directive 1999/5/EC i može se koristiti u svim zemljama članicama EU.